# SICK

8014958 0212 GO

# **SENSICK** W8 Laser

Australia Phone +61 3 9497 4100 Belgium/Luxembourg Phone +32 (0)2 466 55 66 Brasil Phone +55 11 3215-4900 Canada Phone +1(952) 941-6780 Ceská Republika Phone +420 2 57 91 18 50 Phone +852-2763 6966 Danmark Phone +45 45 82 64 00 Deutschland Phone +49 211 5301-301 España Phone +34 93 480 31 00 Phone +33 1 64 62 35 00 Great Britain Phone +44 (0)1727 831121 India Phone +91-22-4033 8333 Israel Phone +972-4-999-0590 Italia Phone +39 02 27 43 41 Phone +81 (0)3 3358 1341 Magyarország Phone +36 1 371 2680 Nederlands Phone +31 (0)30 229 25 44 Österreich Phone +43 (0)22 36 62 28 8-0

Phone +47 67 81 50 00

Phone +48 22 837 40 50 România Phone +40 356 171 120

Phone +7 495 775 05 30 Phone +41 41 619 29 39

Singapore Phone +65 6744 3732

Slovenija Phone +386 (0)1-47 69 990 South Africa Phone +27 11 472 3733

South Korea Phone +82-2 786 6321/4 Suomi

Phone +358-9-25 15 800

Sverige Phone +46 10 110 10 00 Phone +886 2 2375-6288


Türkiye Phone +90 216 528 50 00 United Arab Emirates Phone +971 4 8865 878


USA/México Phone +1(952) 941-6780


Please find detailed addresses and additional representatives and agencies in

Subject to change without notice Irrtümer und Änderungen vorbehalten

#### WTB8L

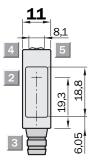

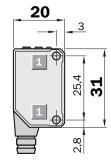

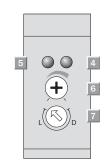

- (1) Befestigungsgewinde M3/Mounting hole M3
- 2 Optikachse/Optical axis
- (3) Anschluss/Connector
- 4 LED-Anzeige orange: Schaltausgang aktiv Orange LED indicator: switching output active
- (5) LED-Anzeige grün: Betriebsanzeige Green LED indicator: operating indicator
- (6) Tastweiteneinsteller/Scanning range control
- (7) Hell-/Dunkelumschalter L: Hellschaltung, D: Dunkelschaltung Light-/dark-switching L: light-switching, D: dark-switching







WTB8L-x22xx



WTB8L-x34xx







Geprüft nach: EN 60825 1998 C.D.R.H

Laser radiation is emitted from this aperture.

#### Sicherheitshinweise

- > Vor der Inbetriebnahme die Betriebsanleitung lesen.
- > Anschluss, Montage und Einstellung nur durch Fachpersonal.
- Gerät bei Inbetriebnahme vor Feuchte und Verunreinigung schützen.
- ➤ Kein Sicherheitsbauteil gemäß EU-Maschinenrichtlinie.

#### Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Reflexions-Lichttaster WTB8L ist ein optoelektronischer Sensor und wird zum optischen, berührungslosen Erfassen von Sachen und Tieren eingesetzt.

### WTB8L

- Einsatzbedingungen wie Größe und Remissionsvermögen des Objekts sowie Hintergrundeinflüsse überprüfen und mit der Empfindlichkeitskennlinie des WT-Typs vergleichen.
- Taster auf das Tastgut ausrichten. In horizontaler/vertikaler Richtung Ein-/Ausschaltpunkt der Empfangsanzeige ermitteln und Mittelstellung wählen.
- · Objekt entfernen und Empfindlichkeit auf "max." stellen.
- Empfangsanzeige leuchtet nicht: Einstellung beendet.
- Empfangsanzeige leuchtet: Empfindlichkeit reduzieren bis die Empfangsanzeige erlischt. Objekt positionieren.
- Wenn Empfangsanzeige nicht leuchtet, Drehknopf Richtung "max." drehen bis Empfangsanzeige leuchtet.
- Objekt entfernen. Empfangsanzeige erlischt. Einstellung beendet.
- Empfangsanzeige leuchtet: Hintergrundeinfluss zu stark. Applikation und Einstellung überprüfen.

# CAUTION LASER RADIATION DO NOT STARE INTO BEA MAX. OUTPUT: 47 mW PULSE DURATION: 1 µs WAVE LENGTH: 650 nm MEDIUM: SEMICONDUCTOR LAS CLASS II LASER PRODUCT Laser radiation this aperture.

Tested according: EN 60825 1998 C.D.R.H

#### **Safety Specifications**

- > Read the operating instructions before starting operation.
- Connection, assembly, and settings only by competent technicians.
- > Protect the device against moisture and soiling when operating.
- > No safety component in accordance with EU machine guidelines.
- > CAUTION: Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

#### **Proper Use**

The WTB8L photoelectric proximity switch is an opto-electronic sensor and is used for optical, non-contact detection of objects and animals.

#### WTB8L

- Check the application conditions such as size and reflectance capacity of the object as well as background influences and compare with the sensitivity characteristic curve of the WT type.
- · Direct scanner onto the object to be probed. In the horizontal/vertical direction determine the on/off switching point of the signal strength indicator and select central position.
- · Remove object and set sensitivity to "max.".
- · Signal strength indicator does not light up: setting is competed.
- · Signal strength indicator lights up: reduce sensitivity until signal strength indicator goes out. Position object.
- · Signal strength indicator must light up otherwise turn sensitivity control in the direction of "max." until the signal strength indicator lights up.
- · Remove object. Signal strength indicator goes out. Setting completed.
- · Signal strength indicator lights up: background influence to strong. Check setting and application.

WTB8L-x11xx



# WTB8L-x21xx





## WTB8L-x33xx





Technische Daten/Technical data		WTB8L-xxx3x	WTB8L-xxx1x	
Reichweite RW	SR scanning range	30 300 mm <sup>1)</sup>	5 100 mm <sup>1)</sup>	
Lichtfleckdurchmesser/	Light spot diameter/	1.5 mm/300 mm	1 mm/100 mm	
Entfernung	distance			
Versorgungsspannung $U_v$	Supply voltage V <sub>S</sub>	10 30 V DC <sup>2)</sup>	10 30 V DC <sup>2)</sup>	
Ausgangsstrom I <sub>max</sub>	Output current I <sub>max</sub>	100 mA	100 mA	
Signalfolge min.	Signal sequence min.	2000/s	2000/s	
Ansprechzeit	Response time	0.25 ms	0.25 ms	
Schutzart	Enclosure rating	IP 67	IP 67	
Schutzklasse	Protection class	III	III	
Schutzschaltungen 3)	Circuit protection 3)	A, B, D	A, B, D	
Betriebsumgebungstemperatur	Ambient operating temperature	−10 +50 °C	−10 +50 °C	

- 1) Objekt 90 % Remission nach DIN 5033
- 2) Grenzwerte
- Restwelligkeit max. ± 10 %

  A = U<sub>V</sub>-Anschlüsse verpolsicher
  B = Ein-/Ausgänge verpolsicher
  - D = Ausgänge überstromund kurzschlussfest
- $^{\mbox{\tiny 1)}}$  Object 90 % reflection according DIN 5033
- Residual ripple max. ± 10 %

  3) A = V<sub>s</sub> connections reverse polarity protected
  - B = inputs/outputs reverse
- polarity protected
- D = outputs protected against excess current and short circuits

### WTB8L

